


## 8. Ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις

- Ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να είσαι ενήμερος για τη δραστηριότητα του οικιακού σου δικτύου.

## 9. Συνδέσου στο νέο δίκτυο WiFi

- Η εφαρμογή Plume θα σου ζητήσει να συνδεθείς στο νέο δίκτυο WiFi.

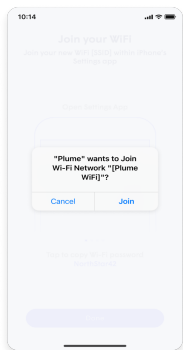

## 10. Ολοκλήρωση της ρύθμισης

- Αφού επιτρέψεις στην εφαρμογή Plume να συνδεθεί στο δίκτυό σου, θα μεταφερθείς στην αρχική οθόνη.
- Κατά τις επόμενες 24 ώρες, το νέο σου δίκτυο WiFi Plume θα βελτιστοποιηθεί για την καλύτερη απόδοση των συνδεδεμένων συσκευών σου.

### Συμβουλές

- Για καλύτερη απόδοση, τοποθέτησε το Pod σου σε ανοικτό σημείο, όπως σε ράφι ή σε τραπέζι.
- Απέφυγε την τοποθέτηση των Pod πίσω από χοντρούς τοίχους, γυάλινες πόρτες ή καθρέφτες.
- Μην κρύβεις το Pod πίσω από συσκευές, μεταλλικούς καλάθους, διακοσμητικά αντικείμενα ή έπιπλα.
- Αν διαθέτεις σύνδεση ethernet στο modem σε άλλο δωμάτιο, μπορείς να την χρησιμοποιήσεις για να συνδέσεις το δεύτερο Pod.
- Προτεινόμενη τοποθέτηση Pod για διαφορετικούς τύπους σπιτιών:



Παράδειγμα 1



Παράδειγμα 2



Παράδειγμα 3

Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου το website μας στο [www.cablenet.com.cy/internet/plume-homepass](http://www.cablenet.com.cy/internet/plume-homepass) ή σκάνανε το QR code.





Plume  
**HomePass**®

Οδηγός Εγκατάστασης

**cablenet**

## 1. Κατέβασε την εφαρμογή Plume

- Κατέβασε την εφαρμογή Plume από το Apple Store ή το Google Play.
- Ψάξε με τη λέξη “HomePass”.
- Εγκατέστησε και εκκίνησε την εφαρμογή Plume HomePass®.

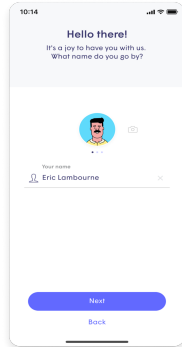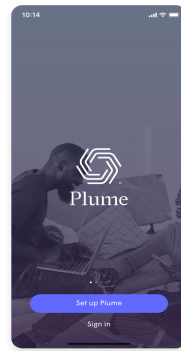



## 2. Δημιούργησε τον λογαριασμό σου στην Plume

- Επίλεξε “Ρύθμιση Plume” (Set up Plume).
- Καταχώρησε το όνομα και το email σου για να δημιουργήσεις τον λογαριασμό σου στην Plume.

Σημειώσεις: Βεβαιώσου ότι το e-mail σου και η συσκευή σου είναι ρυθμισμένα για την Ευρώπη. Αν όχι, δεν μπορείς να προχωρήσεις σε επιβεβαίωση του λογαριασμού σου. Για βοήθεια, κάλεσε μας στο 130.

## 3. Όρισε κωδικό πρόσβασης

- Επίλεξε έναν κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρέπει να έχει τουλάχιστον οκτώ χαρακτήρες.

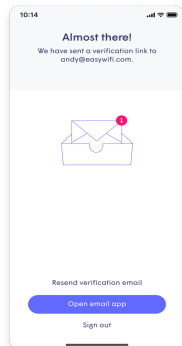
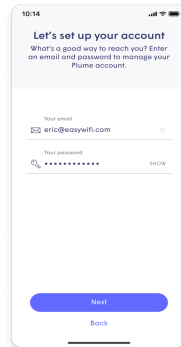


## 4. Επιβεβαίωσε το email σου

- Έλεγξε το email σου και επιβεβαίωσε τον λογαριασμό email που θα συνδεθεί με τον νέο σου λογαριασμό Plume.

## 5. Εγκατέστησε το Plume Pod

- Σύνδεσε το πρώτο Pod στη θύρα LAN1/WAN του Cablenet modem σου, χρησιμοποιώντας το ethernet καλώδιο που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Σύνδεσε το Pod στην πρίζα. Αν η φωτεινή ένδειξη Power LED δεν ανάψει, πάτησε το κουμπί Power On/Off.
- Περίμενε μέχρι η πράσινη φωτεινή ένδειξη Power LED του Pod να σταθεροποιηθεί.
- Επίλεξε “Other setup options” και σκάνανε το QR code στο Pod (ή καταχώρησε τον σειριακό αριθμό).

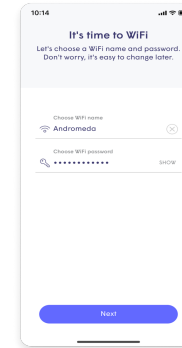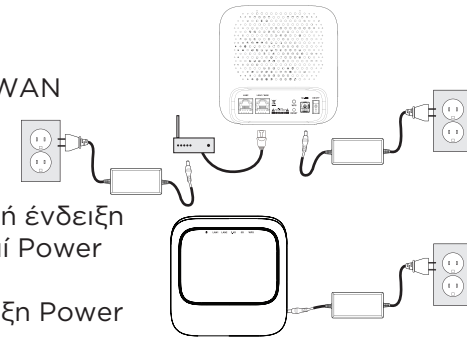

## 6. Δημιούργησε το νέο WiFi σου

- Καταχώρησε το όνομα και κωδικό πρόσβασης που επιθυμείς για το WiFi σου.

## 7. Εγκατάσταση Pod

- Αν έχεις περισσότερα από ένα pod, βάλε τα στην πρίζα και προσθέστε τα στο δίκτυό σου.
- Τοποθέτησε το δεύτερο Pod κοντά στο πρώτο Pod. Σύνδεσε το δεύτερο Pod στην πρίζα.
- Περίμενε μέχρι η πράσινη φωτεινή ένδειξη Power LED να σταθεροποιηθεί.
- Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής Plume HomePass® επέλεξε View Network. Περίμενε μέχρι το δεύτερο Pod να εμφανιστεί στην οθόνη σου.
- Τοποθέτησε το/τα Pod στα σημεία που επιθυμείς μέσα στο σπίτι και βεβαιώσου ότι το σήμα είναι δυνατό, μέσω της εφαρμογής Plume HomePass®.
- Ακολούθησε τις οδηγίες στην οθόνη για την τοποθέτηση επιπρόσθετων pod.
- Επανάλαβε τα βήματα για να προσθέσεις περισσότερα Pod στον λογαριασμό Plume HomePass® σου.

